

FORES





FORES.KZ


**ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ
СИСТЕМА**






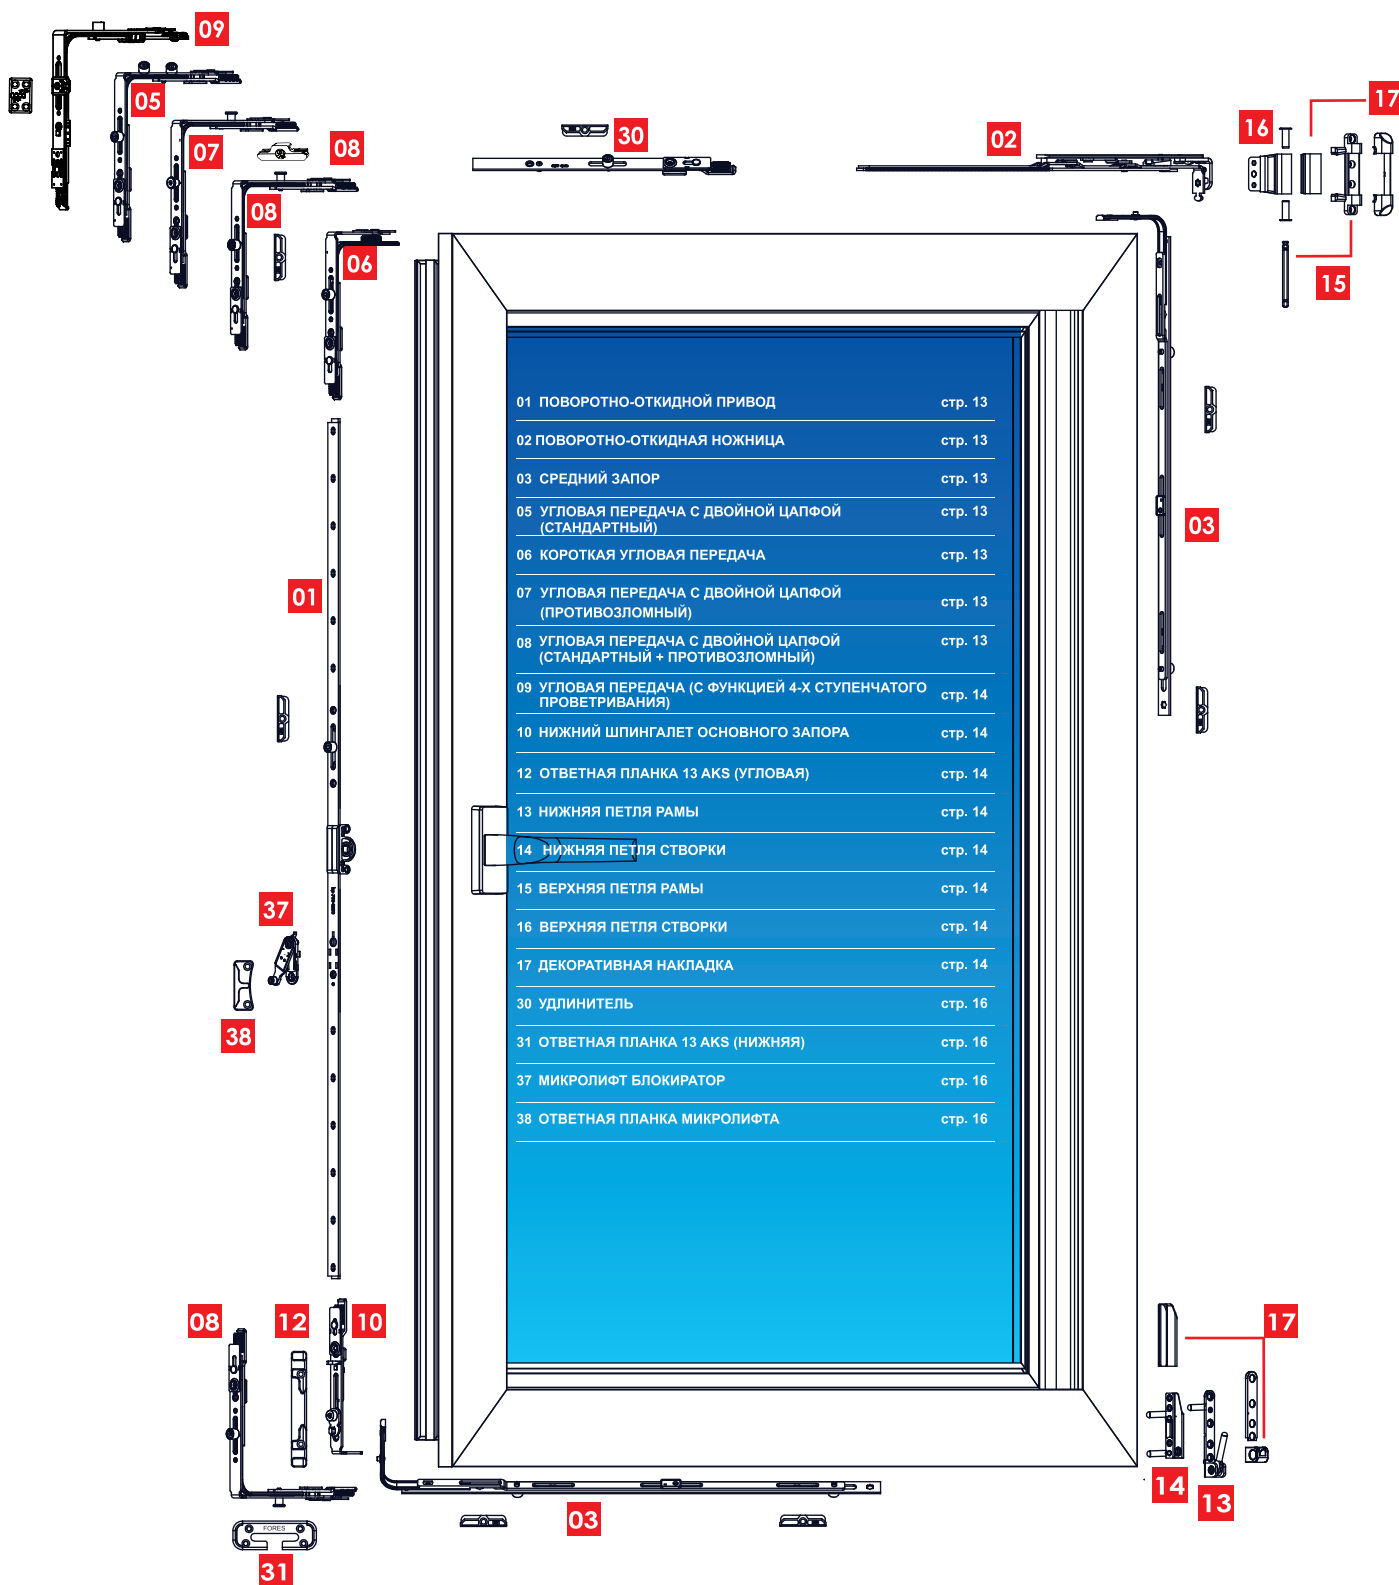

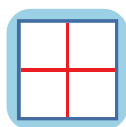


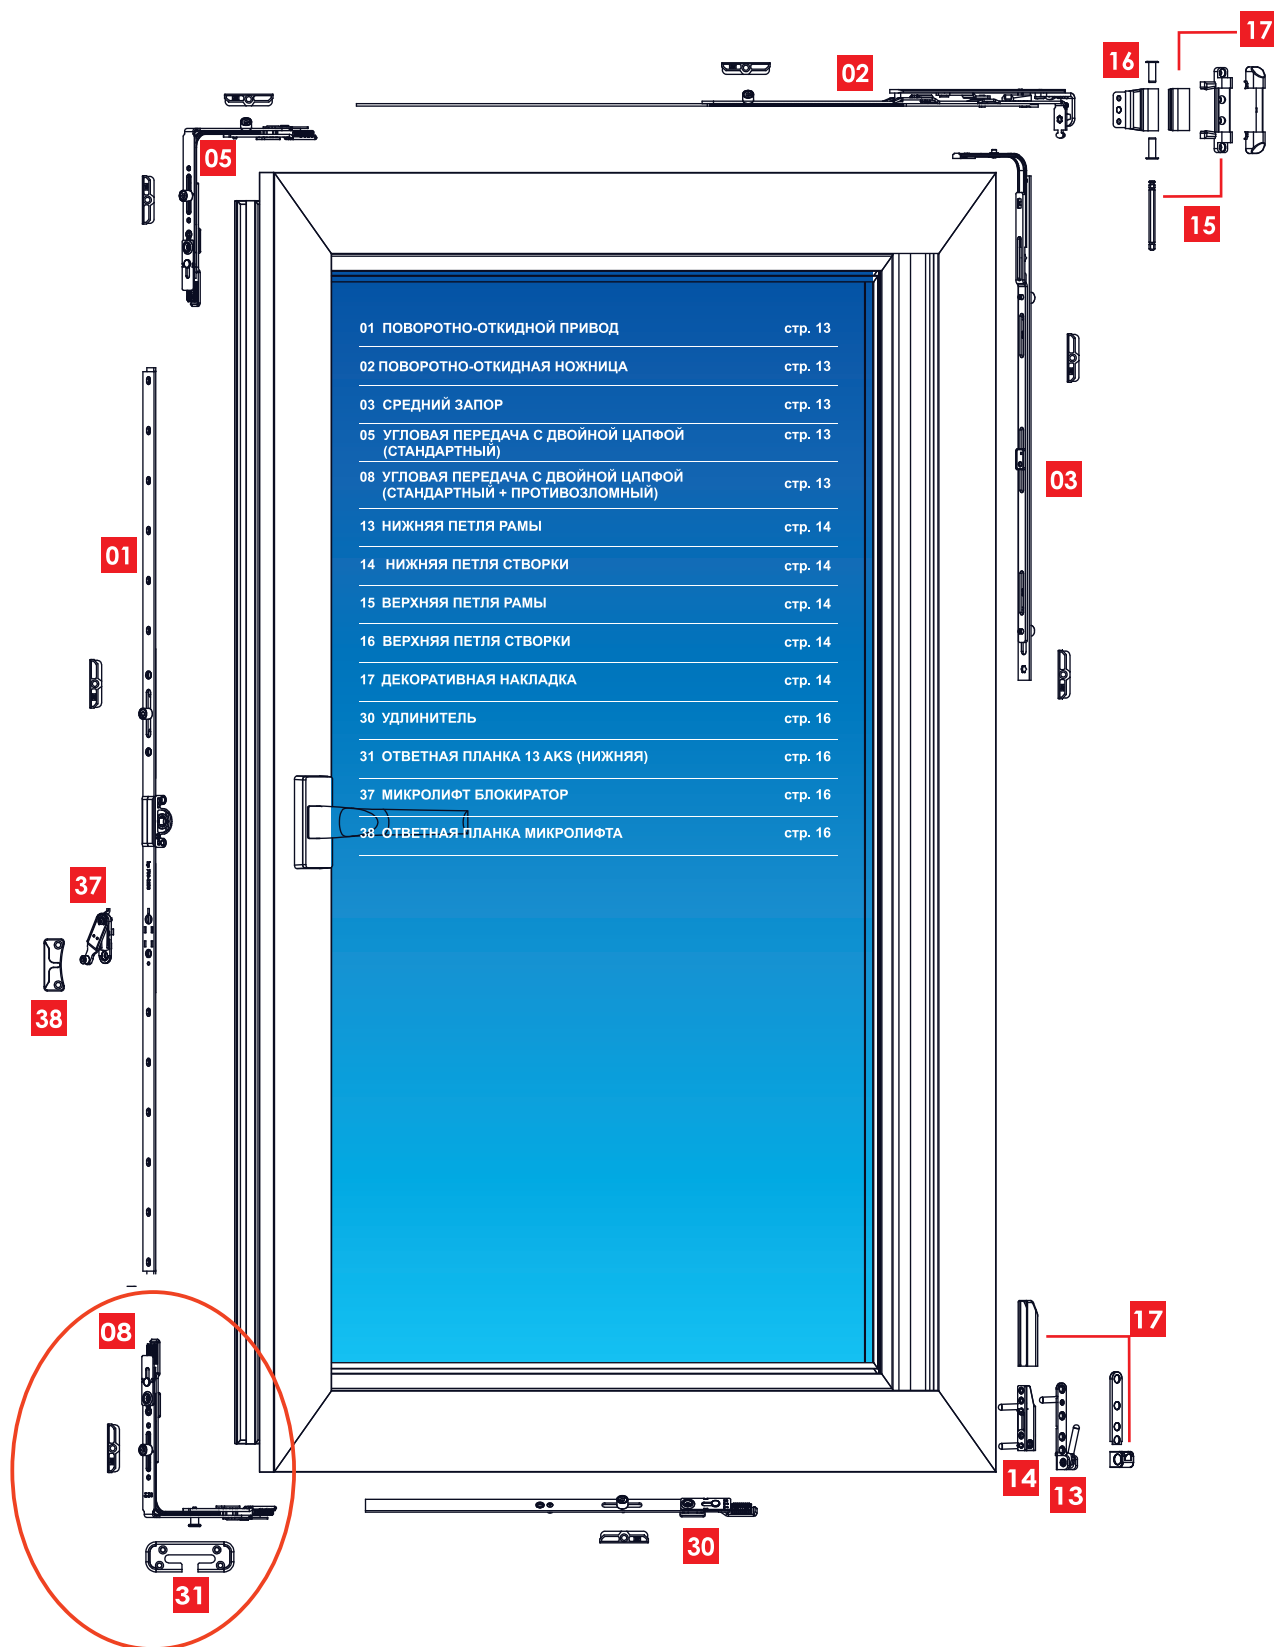



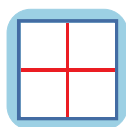



FORES

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА 4-Х СТУПЕНЧАТОГО МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ

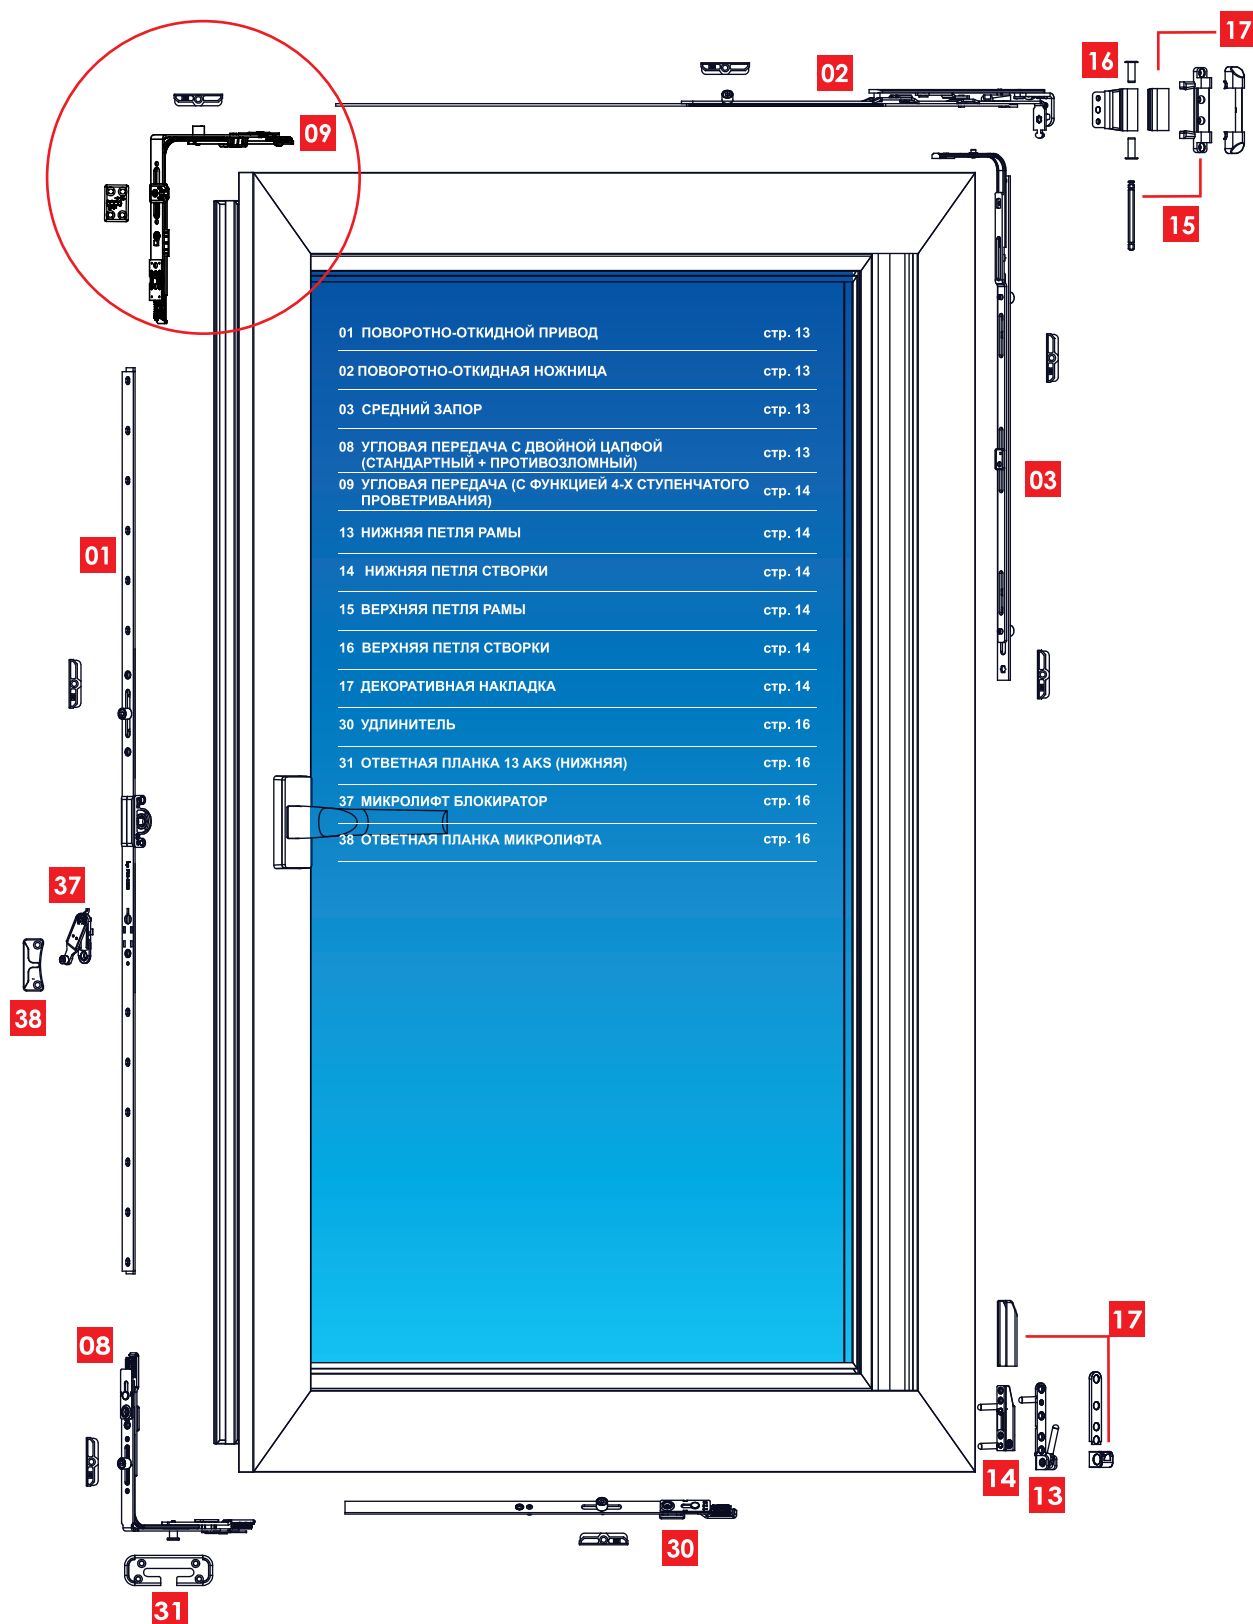

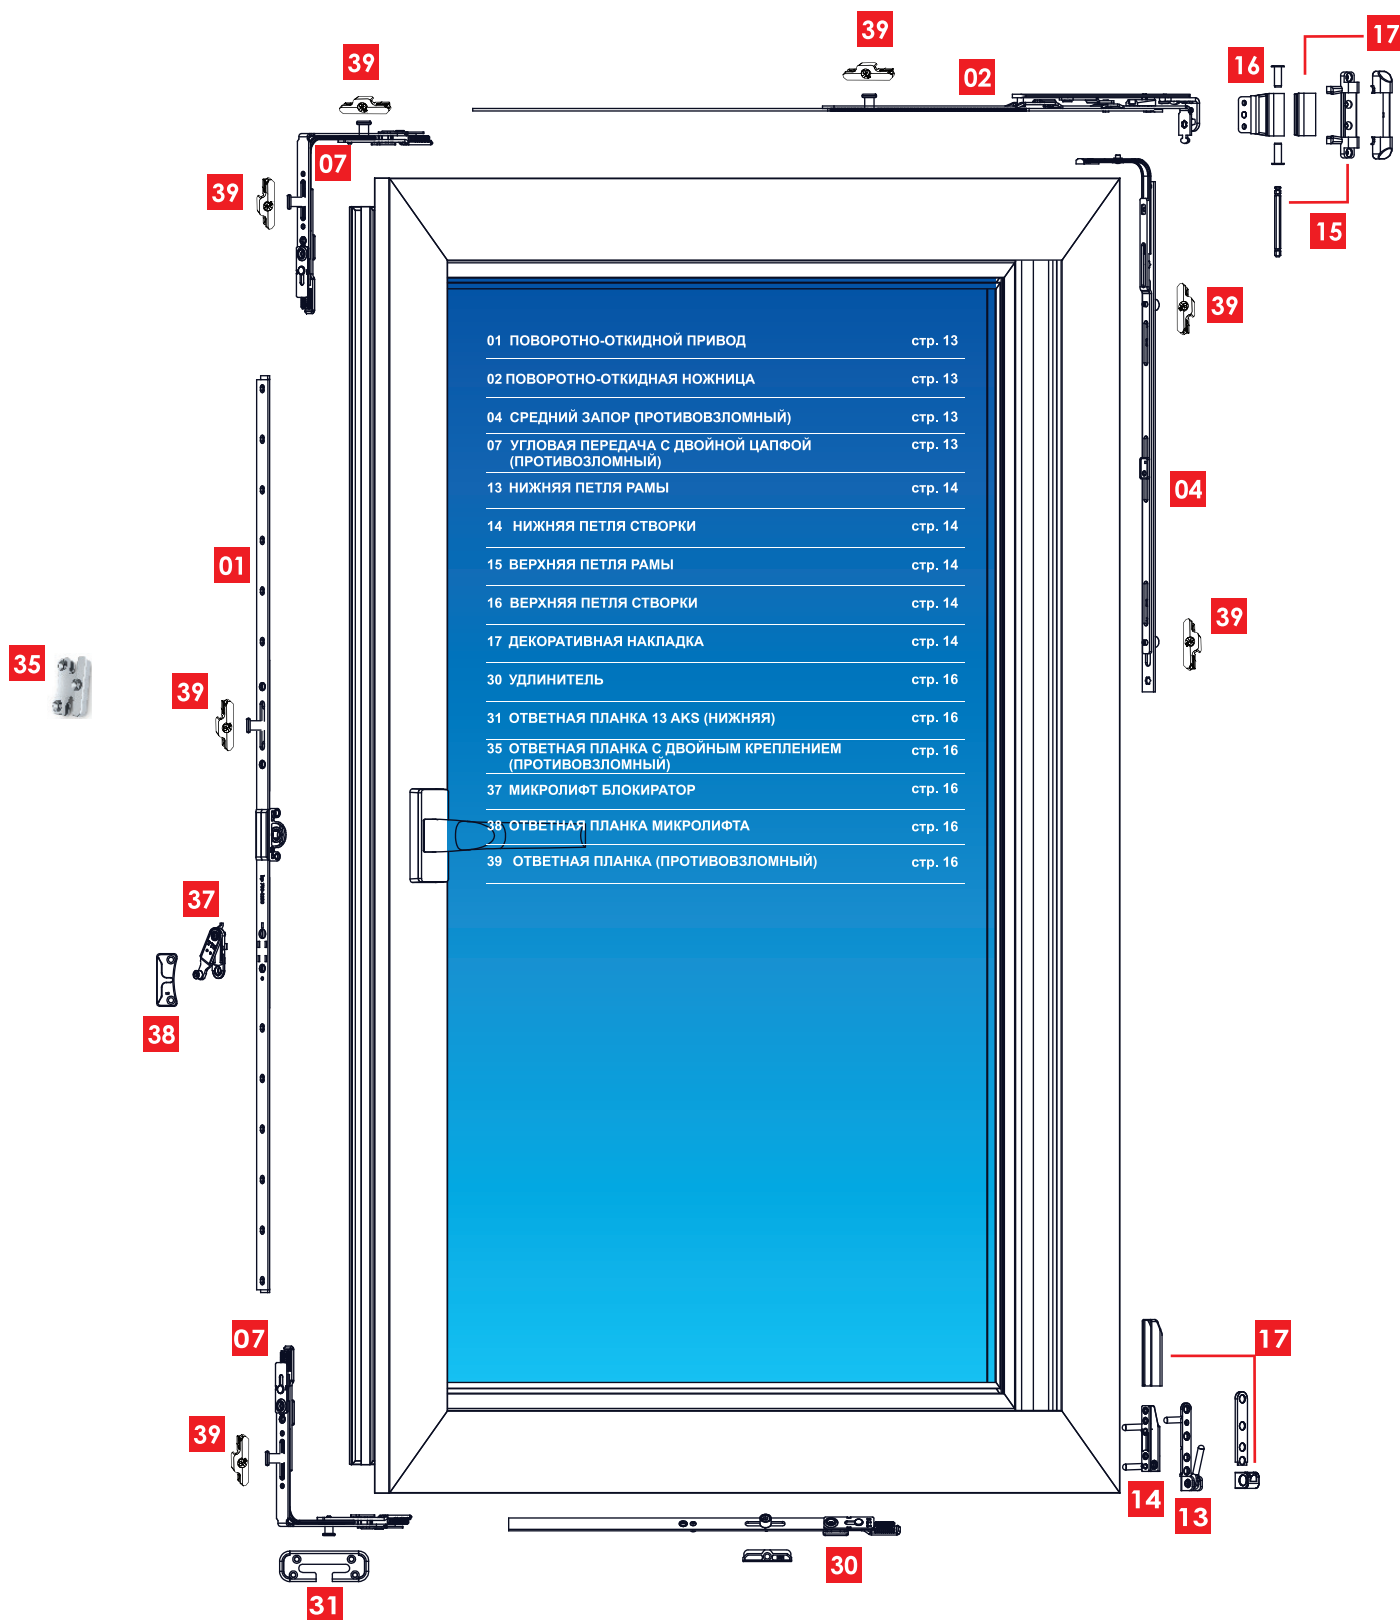


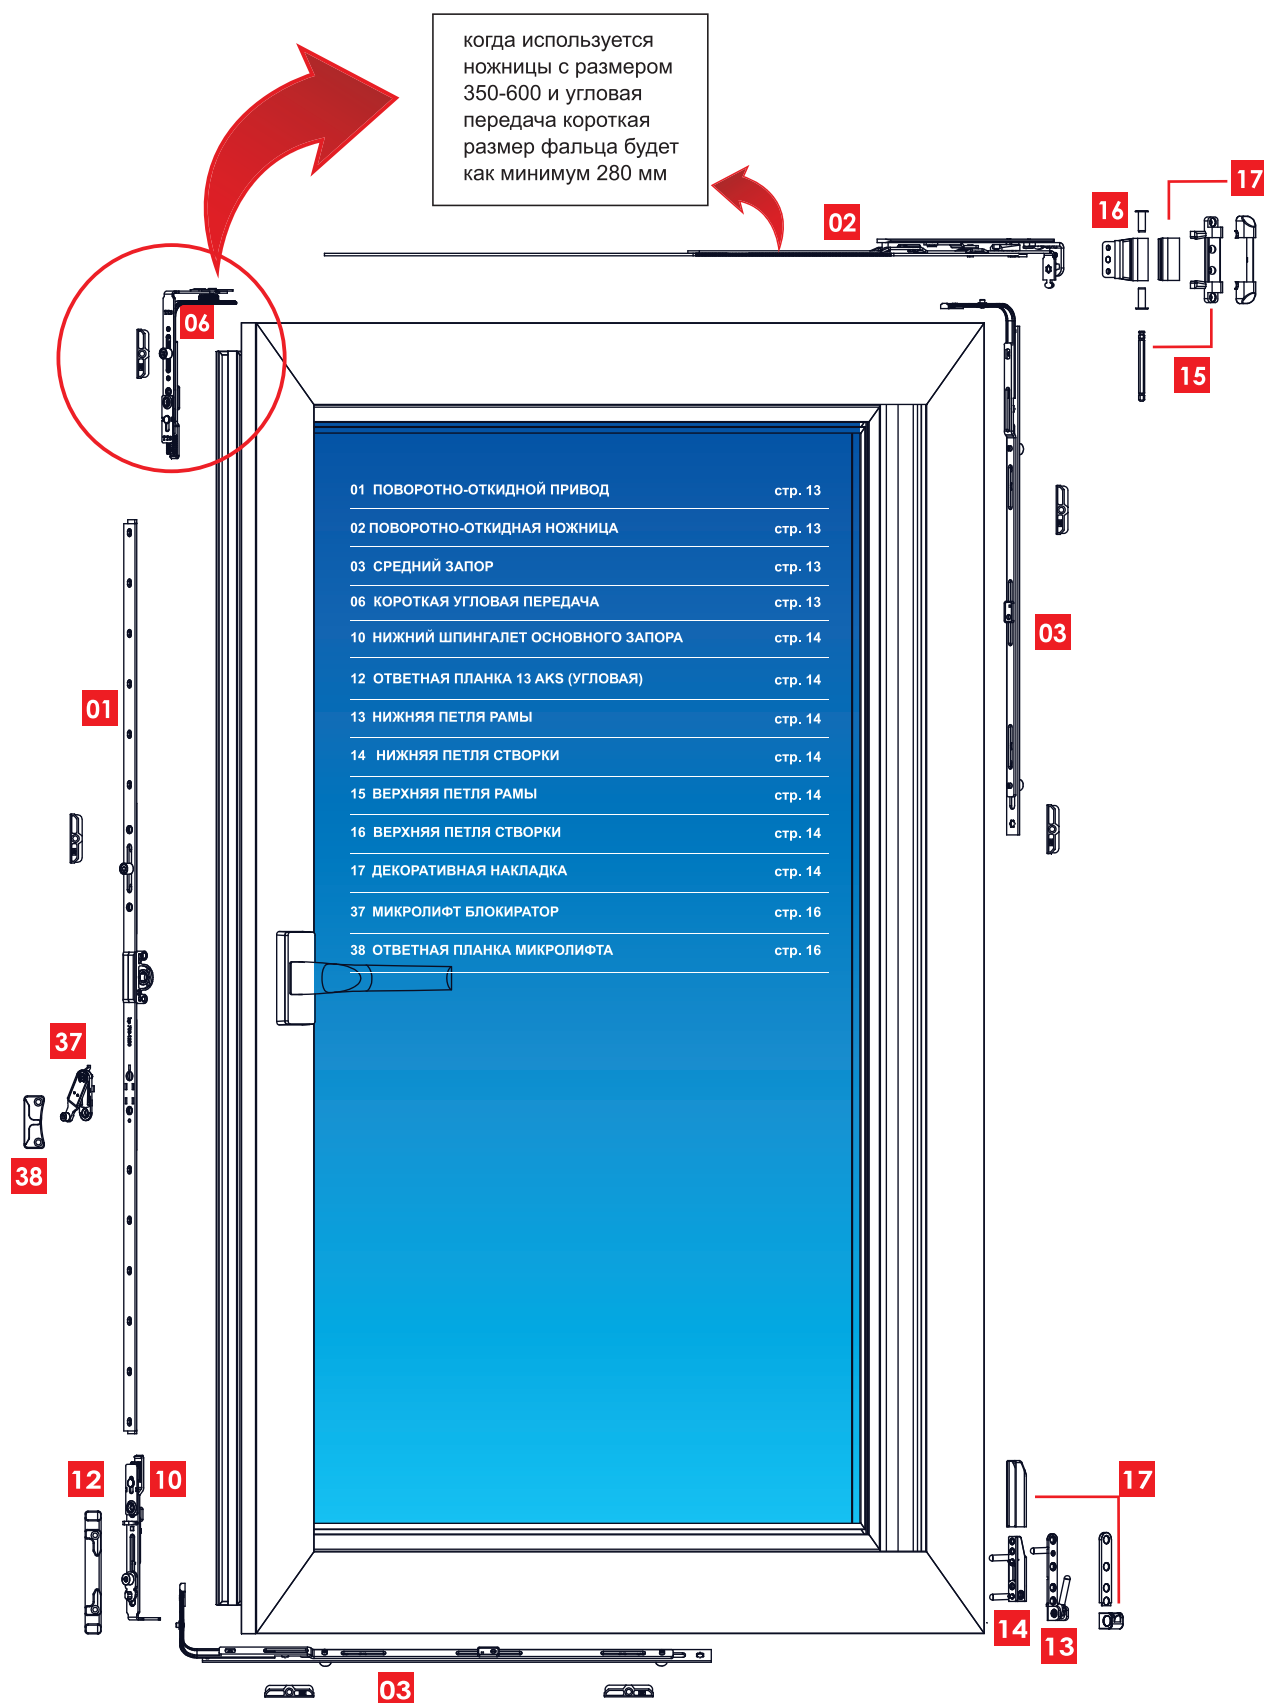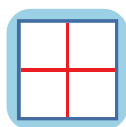


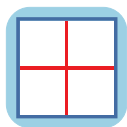

FORES


ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА

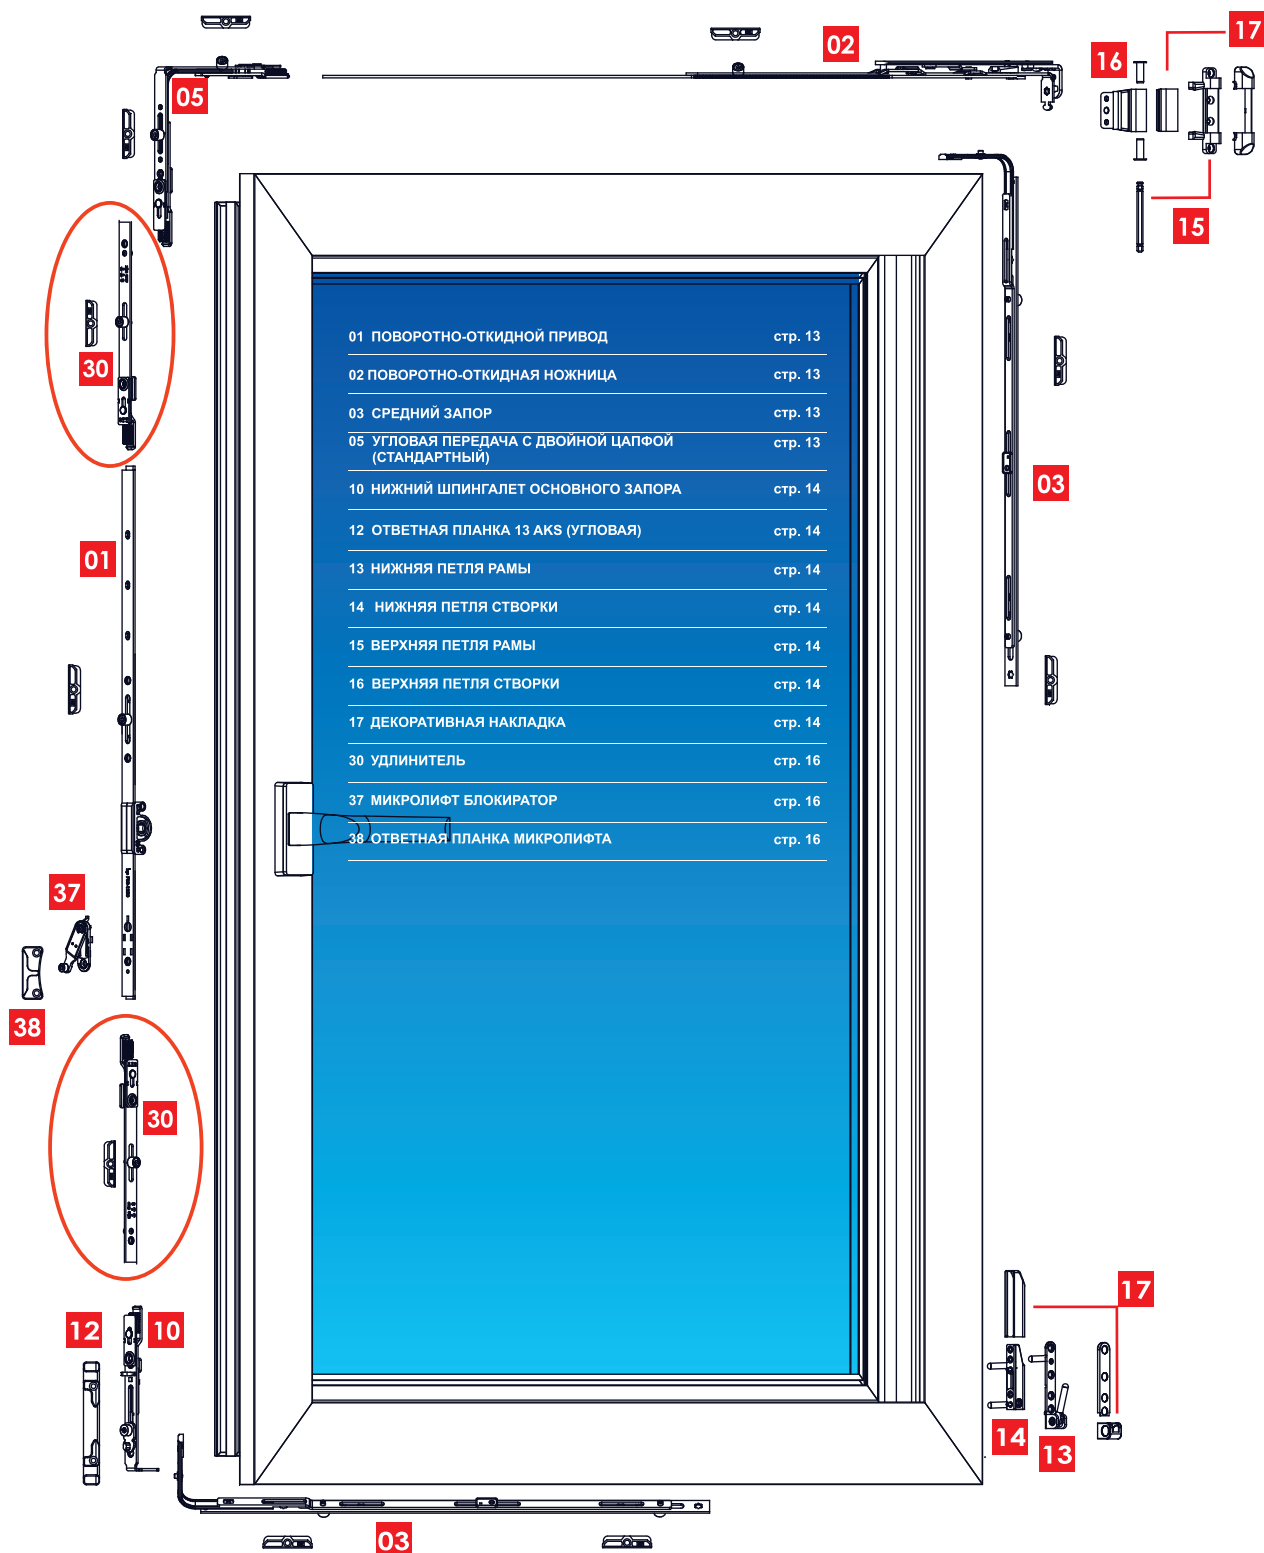



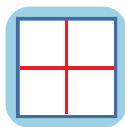



FORES



СИСТЕМА ШТУЛЬПОВОГО ОТКРЫВАНИЯ

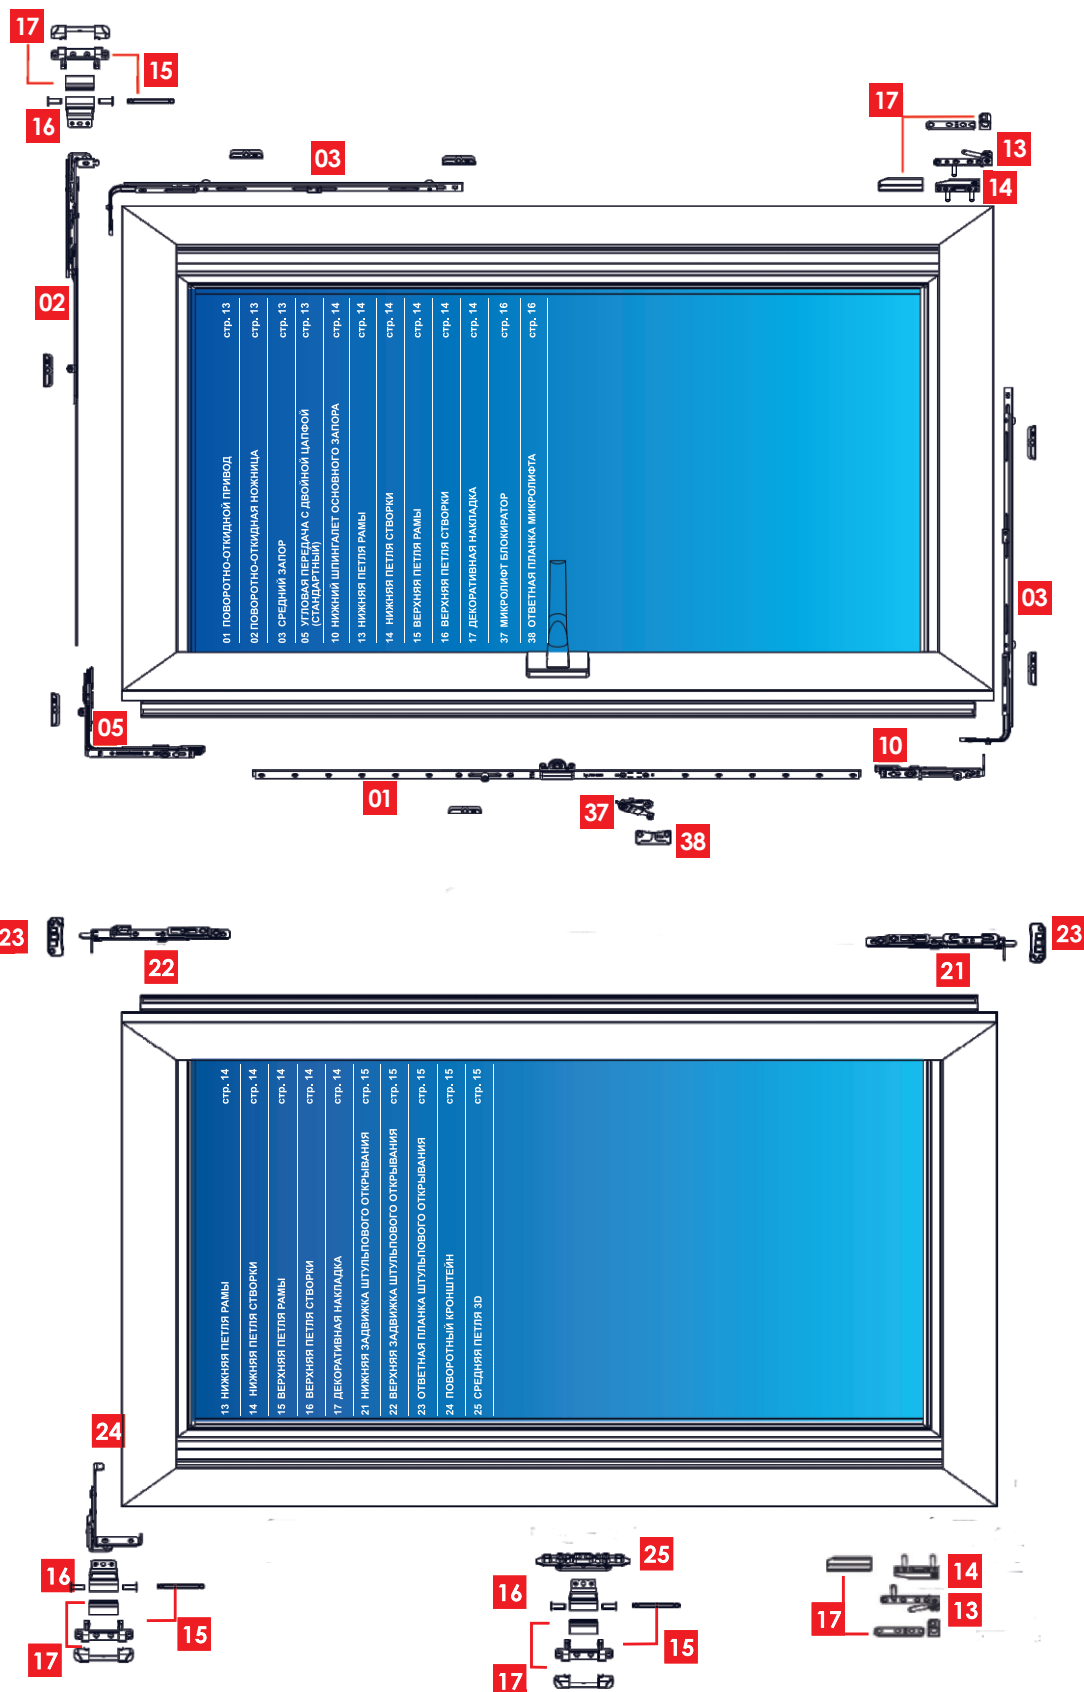


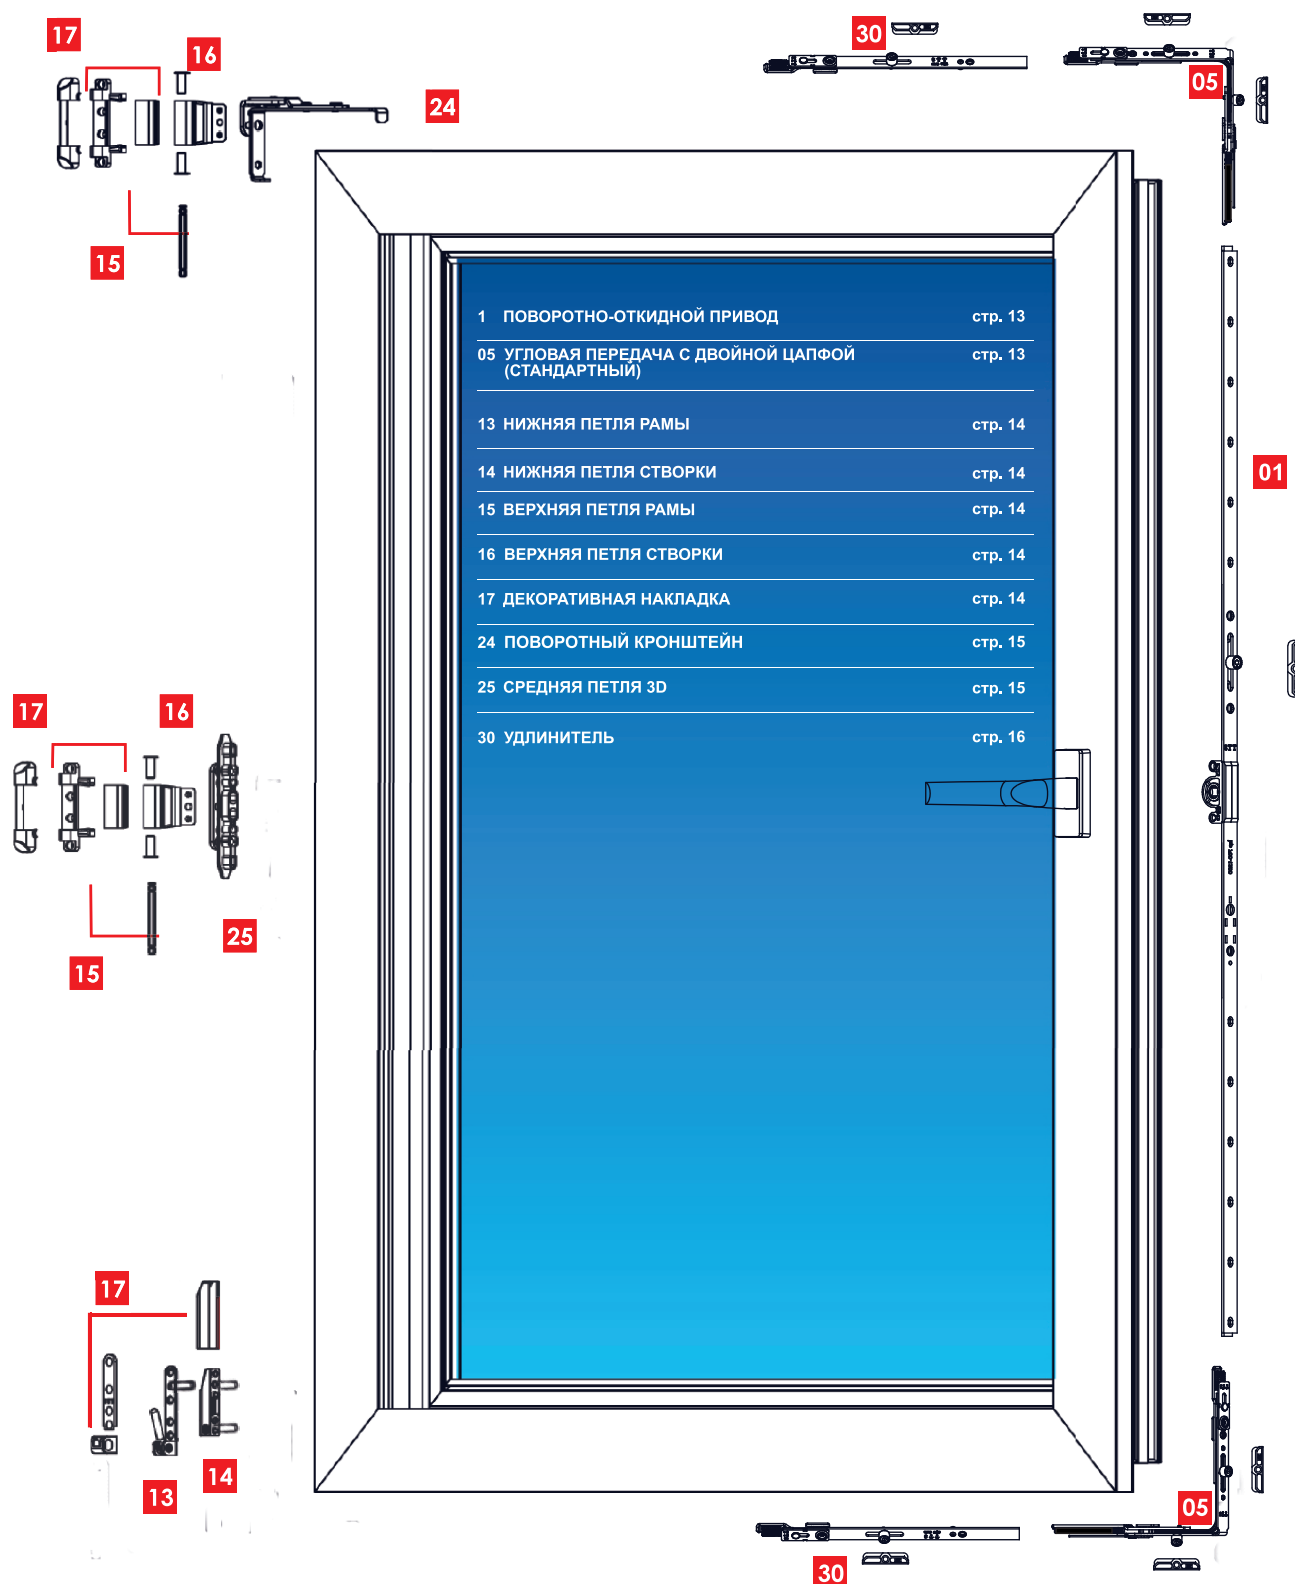

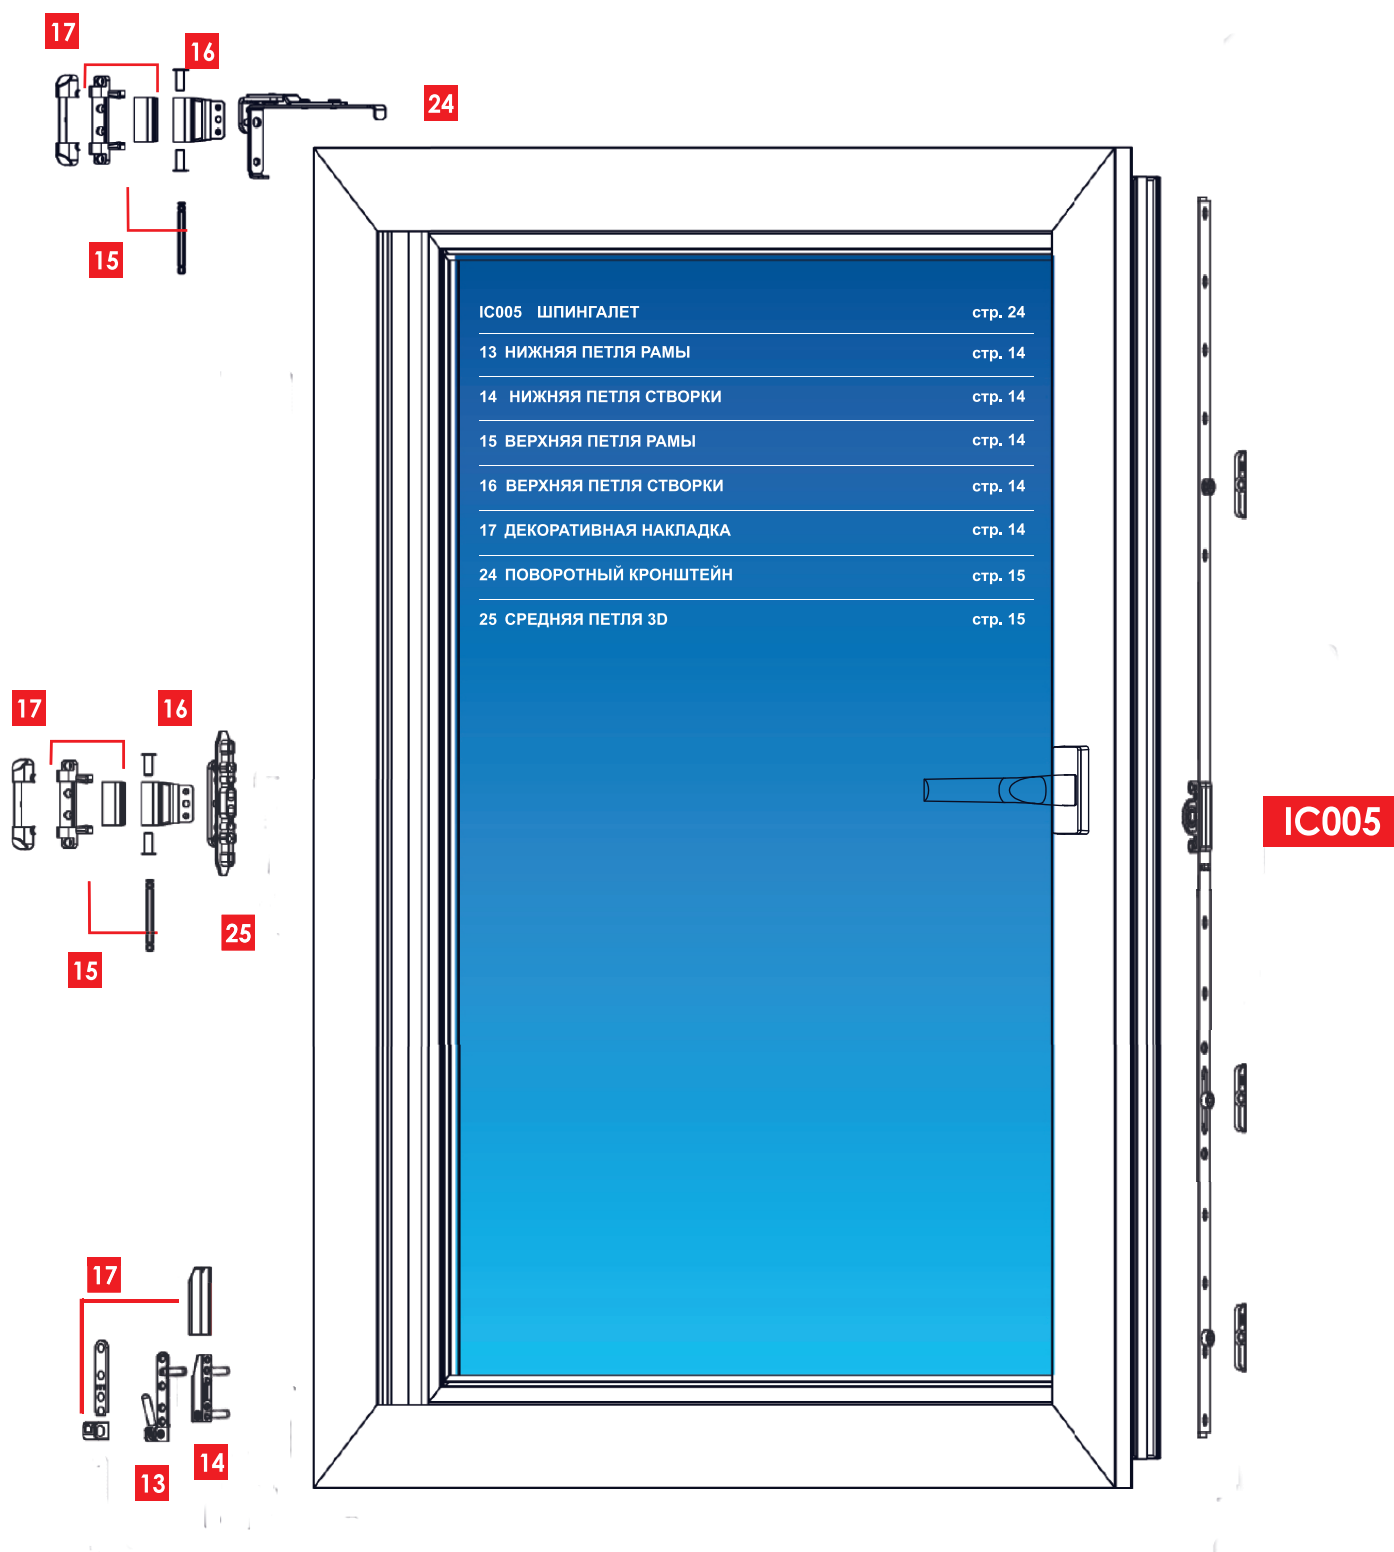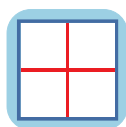

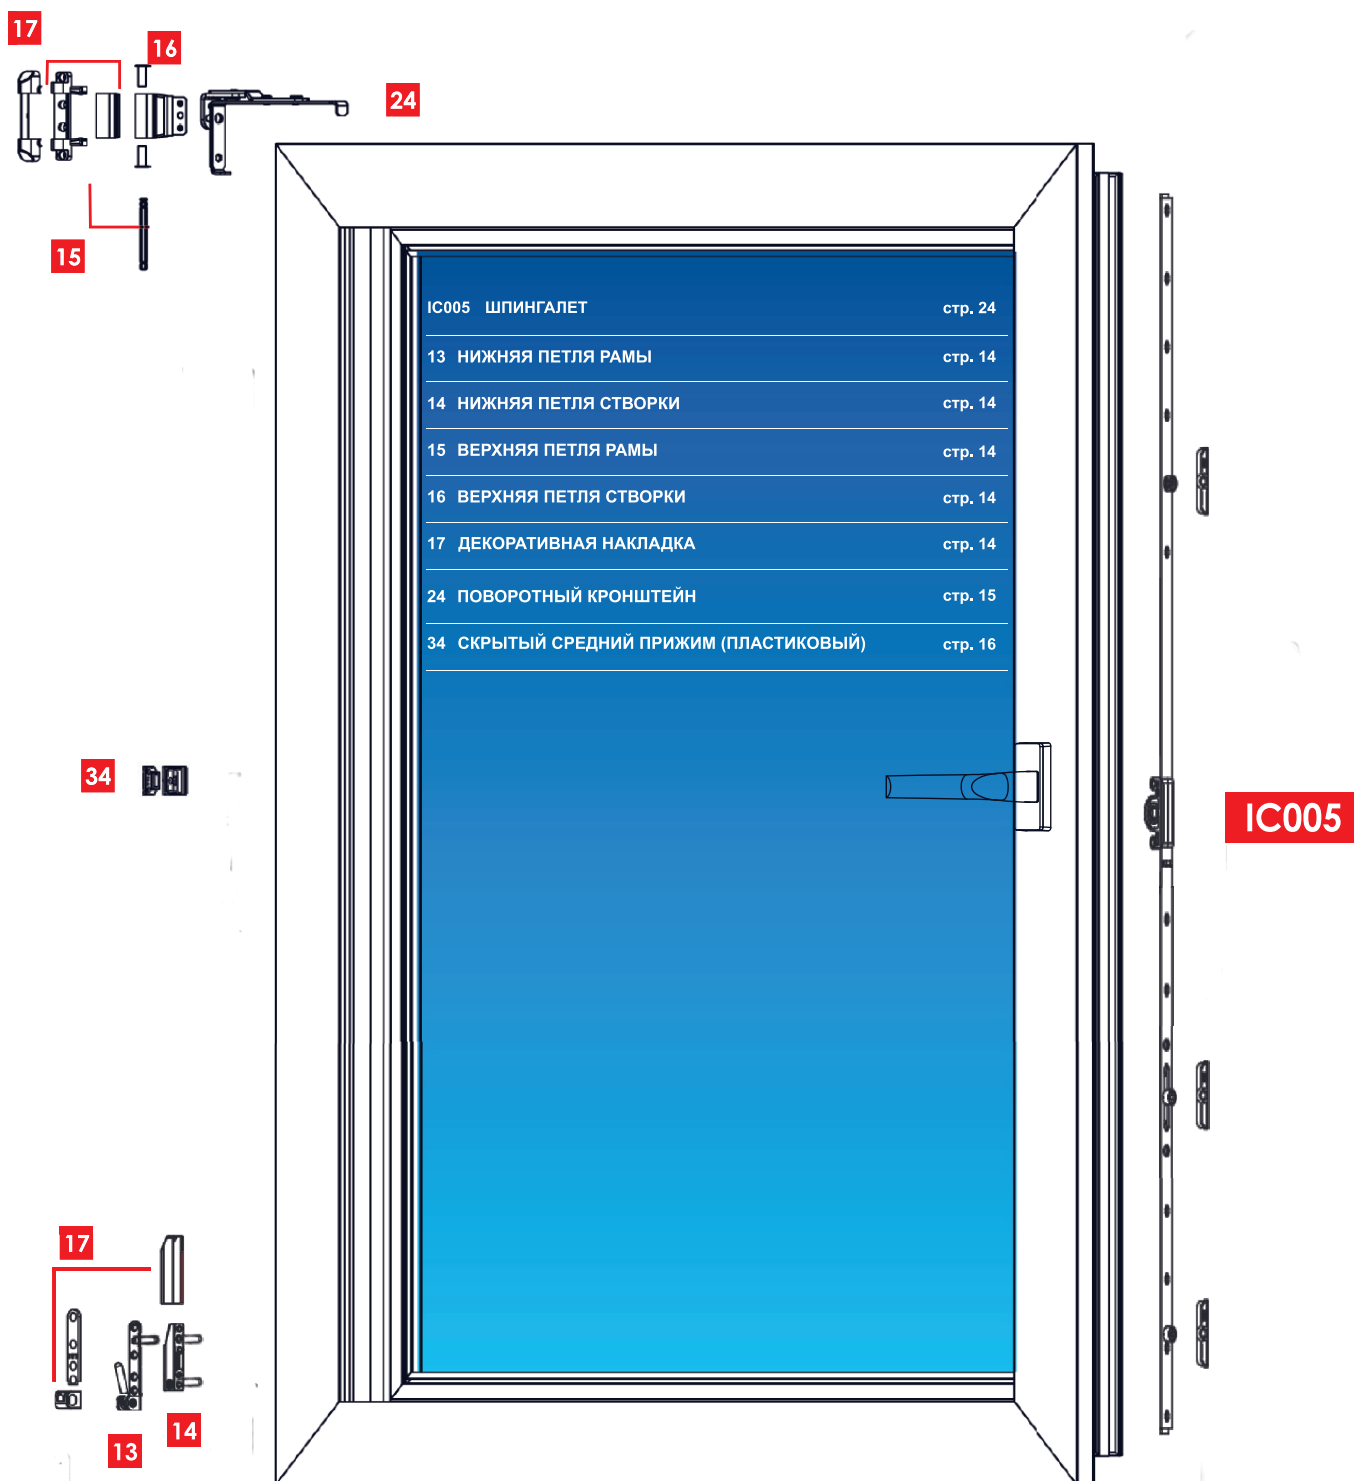

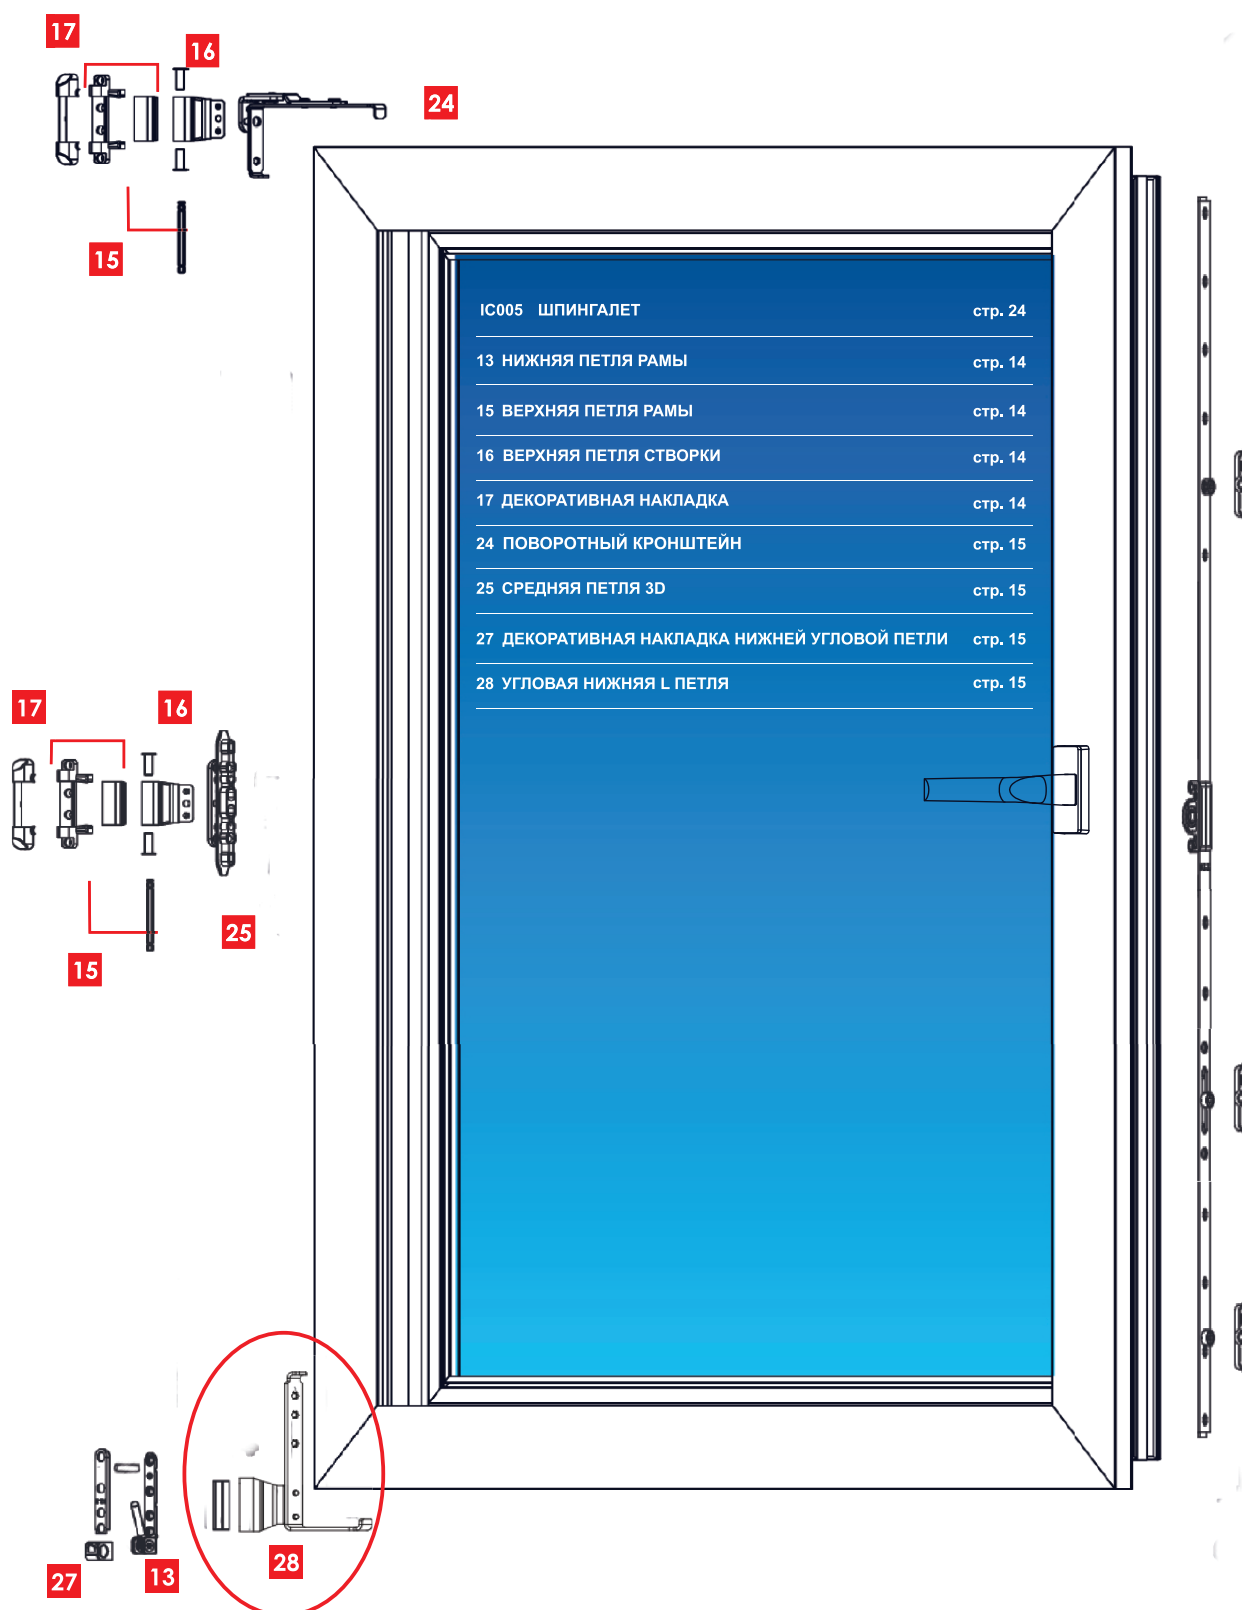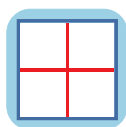

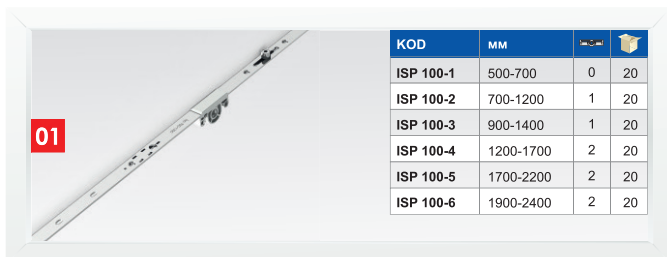

Поворотно-откидной привод




Поворотно-откидной привод (противовзломный)



Поворотно-откидная ножница




Поворотно-откидная ножница (противовзломный)

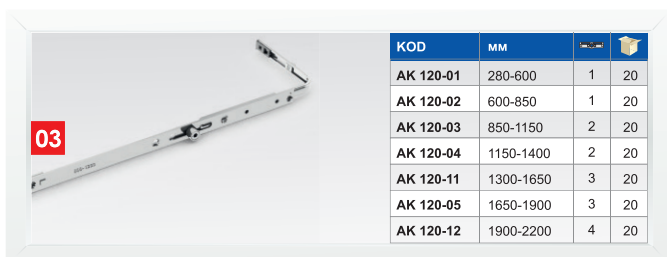


Средний запор




Средний запор (противовзломный)

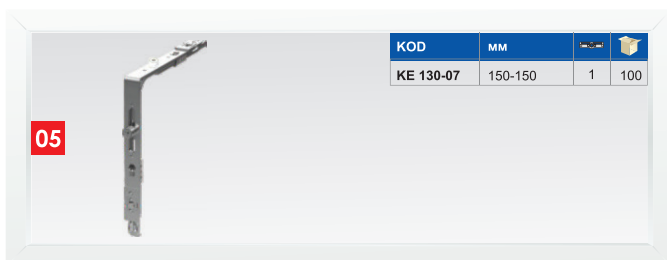

Угловая передача с двойной цапфой (стандартный)

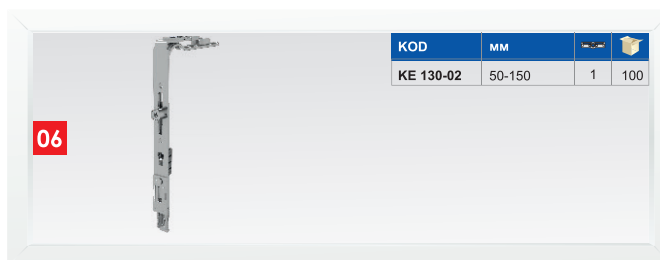


Короткая угловая передача

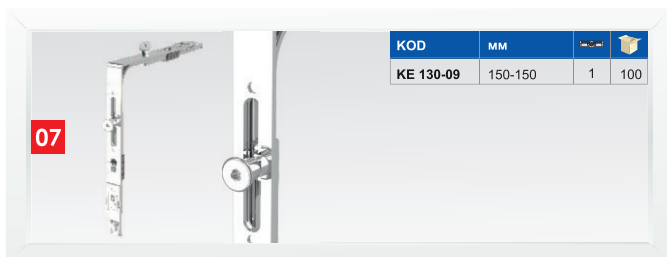

Угловая передача с двойной цапфой (противовзломный)



Угловая передача с двойной цапфой (стандарт + противовзломный)

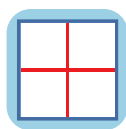

Угловая передача (с функцией 4-х ступенчатого проветривания)



Нижний шпингалет основного запора




Ответная планка 13 AKS (угловая)



Нижняя петля рамы



Нижняя петля створки

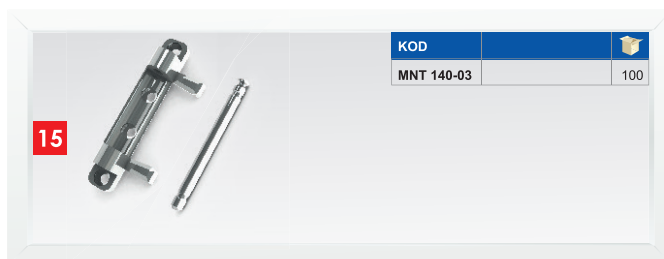

Верхняя петля рамы



Верхняя петля створки



Декоративная накладка



Нижняя задвижка штупьпового открывания



Верхняя задвижка штупьпового открывания



Ответная планка штупьпового открывания



Поворотный кронштейн




Средняя петля 3D




Декоративная накладка угловой нижней L петли



Угловая нижняя L петля

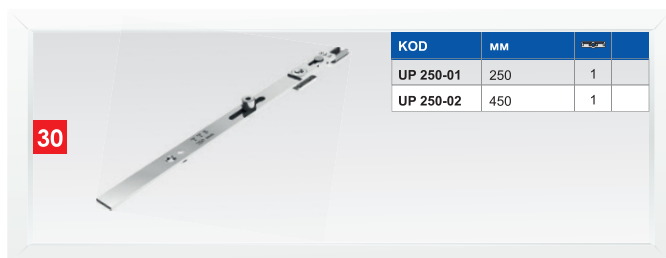

Удлинитель

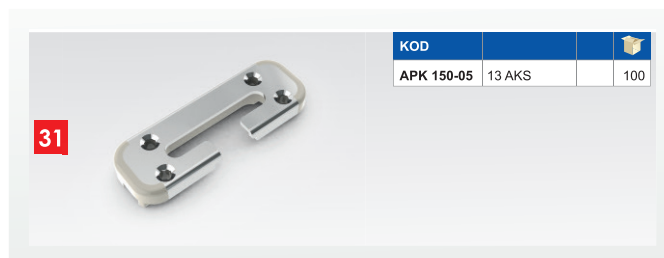

Ответная планка 13 AKS (нижняя)



Скрытый средний прижим (пластиковый)



Ответная планка с двойным креплением (противовзломный)





Микролифт блокиратор



Ответная планка микролифта




Ответная планка (противовзломный)

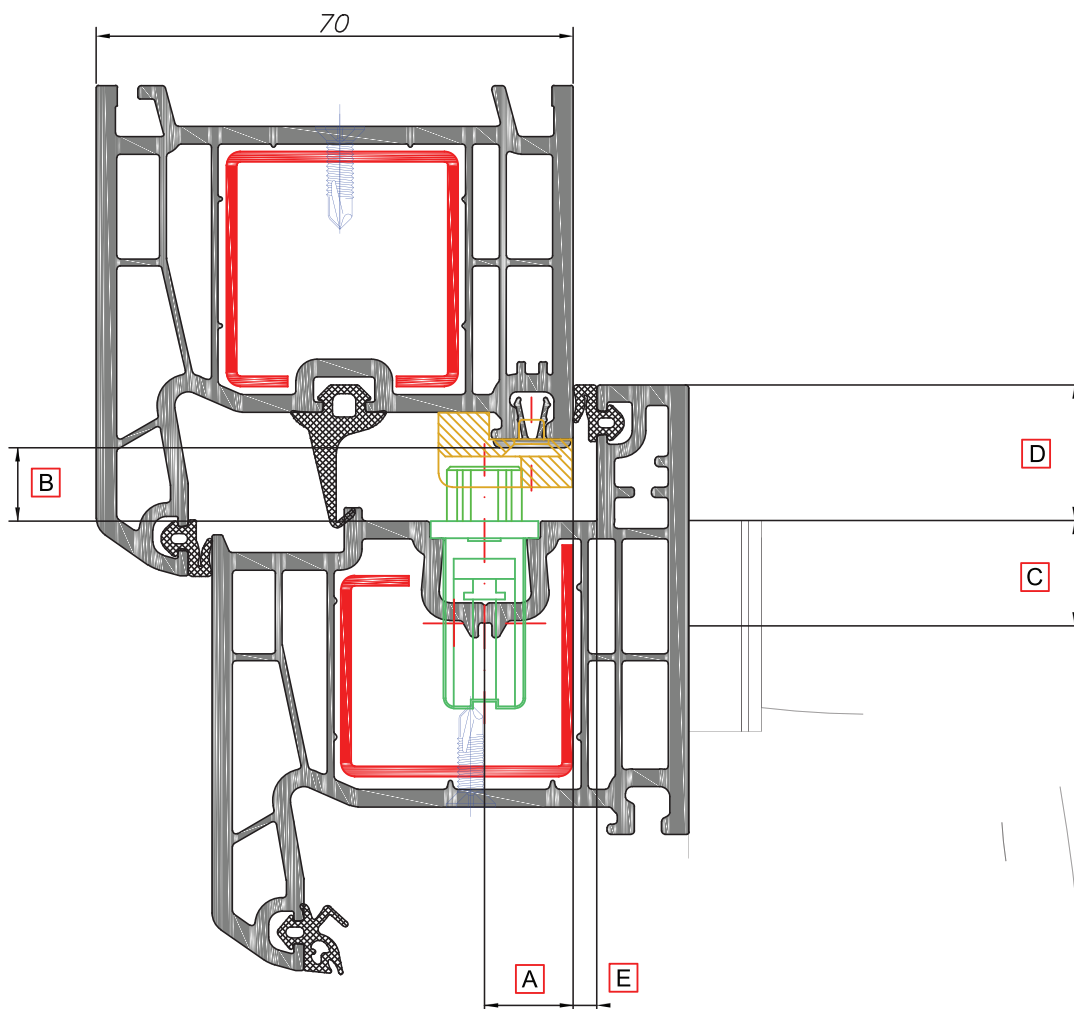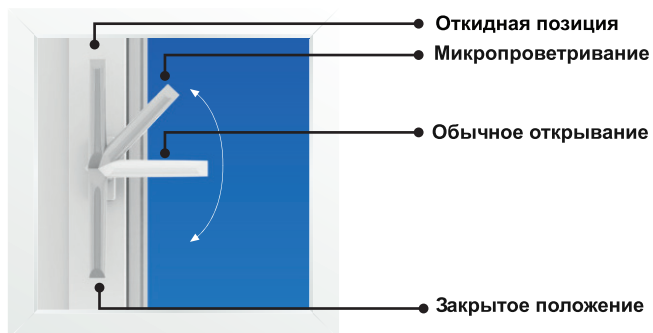

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРЫ В ТАБЛИЦЕ А И Б


	мм
A Ось запирания	13
B РАБОЧИЙ ИНТЕРВАЛ	12
C Ось ручки	7,5-15,5
D ВЫСОТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТВОРКИ	18-20-22
E ВЫСОТА ПРИЖИМА РЕЗИНЫ	3-3,5

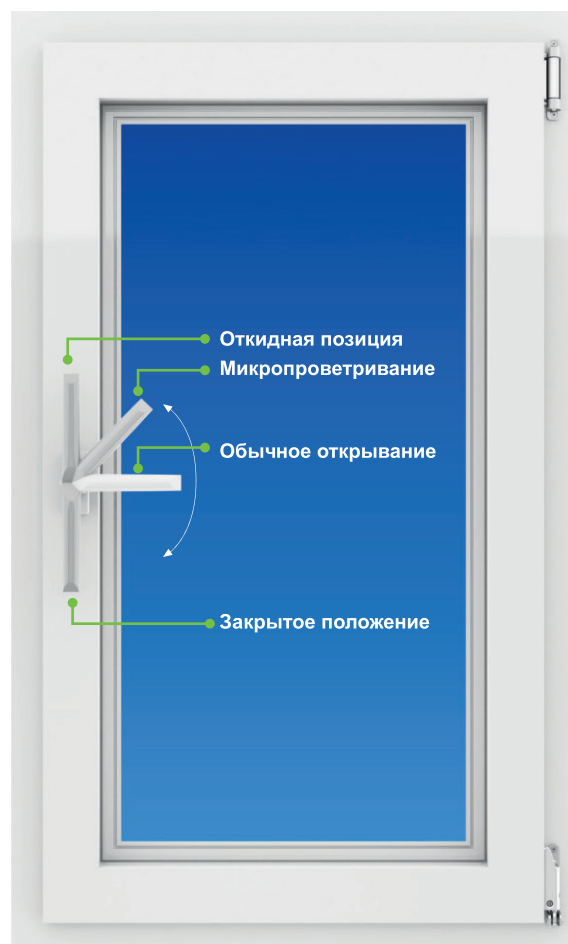

Монтаж верхней и нижней петли рамы


Используя шаблон рамы просверливается отверстие с помощью сверла размером Ø 2,8, после закрепляется верхняя и нижняя петля рамы. Во время монтажа стоит обратить внимание на порядок указанный на рисунках. (Рис. 1,2,3,4,5,6,7)




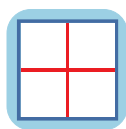

Монтаж поворотного откидного привода

Вставьте пов-откид привода в проеме створки, присоединив нижнюю часть к верхней части нижнего шпингалета и верхнюю часть к нижней части угловой передачи, и слегка повернуть оконную ручку в верх вниз, для стыковки запора с верхней угловой передачи и нижним шпингалетом, отрезать лишнюю длину привода.

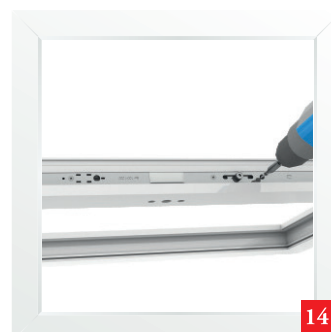

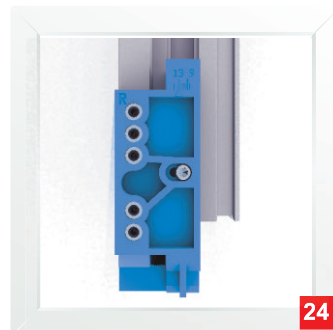

Монтаж поворотно-откидной ножницы и среднего запора

Вставить угловую часть поворотно-откидной ножницы в угол к створке, плотно придерживая ножницу делайте отметку для отрезки лишней длины, после этого, ножницу с угловой стороны соедините со средним запором.

Следуйте указаниям Рис.(17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)


29


30

31

32

33

34

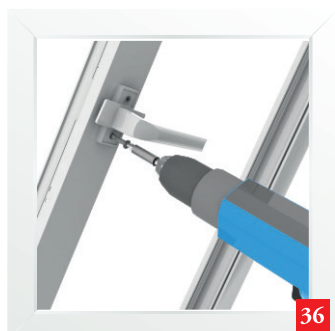35

36

Монтаж верхней петли рамы и створки

(Рис. 29) Держите створку в положении откидного открывания и крепите нижнюю петлю створки к нижней петле рамы.

(Рис.30) Привести в положение полного закрывания, вставьте штифт крепления верхней петли створки к верхней петле рамы.

Внимание: Декоративные накладки вставьте только после полного крепления.


Монтаж ответной планки (сбоку) и нижнего шпингалета основного запора.

(Рис.31) Вставьте ответную планку под ось запирания створки (13мм), и вставьте нижний угол рамы напротив нижнего шпингалета основного запора, потом закрепите монтажом.

(Рис.32-33) Остальные ответные планки выбрать также под ось запирания створки (13 мм) и по числу раздвижных частей закрепите на раме.

(Рис.34-35) Вставить декоративные накладки и оконную ручку.

(Рис.36) Вставить оконную ручку в горизонтальном положении, в отверстие створки заранее засверленные дрелем и закрепить монтажными шурупами.

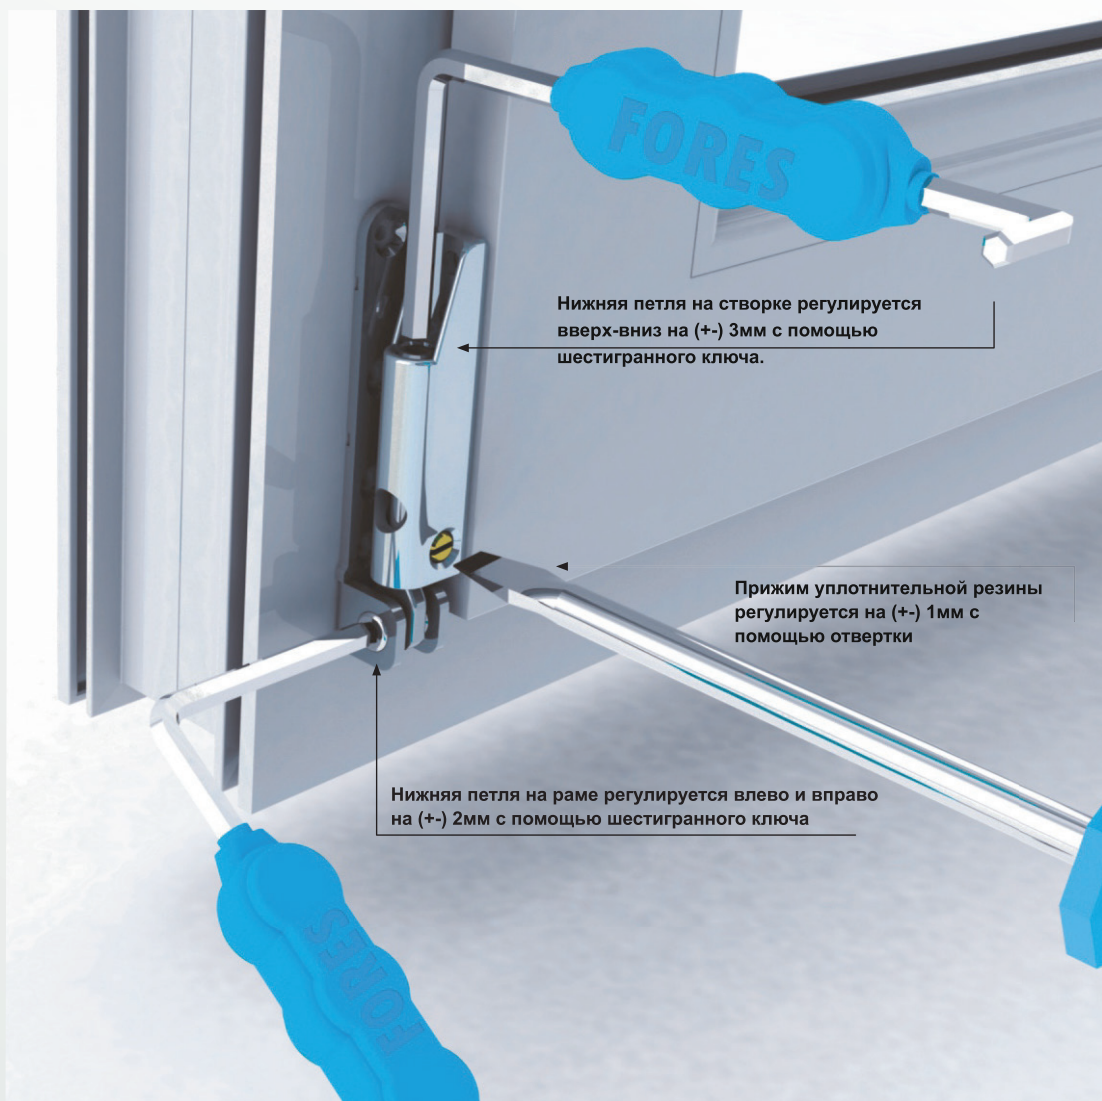ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА



ШПИНГАЛЕТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 15 мм

КОД	РАЗМЕРЫ	ОТВЕТНАЯ
		ПЛАНКА 
IC010	30 см (300 мм - 500 мм)	2
IC001	40 см (400 мм - 600 мм)	2
IC002	60 см (500 мм - 800 мм)	2
IC003	80 см (700 мм - 1000 мм)	2
IC004	100 см (900 мм - 1200 мм)	3
IC005	120 см (1100 мм - 1400 мм)	3
IC006	140 см (1300 мм - 1600 мм)	3
IC007	160 см (1500 мм - 1800 мм)	4
IC008	180 см (1700 мм - 2000 мм)	4
IC009	200 см (1900 мм - 2200 мм)	4


ШПИНГАЛЕТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ 15 мм

КОД	РАЗМЕРЫ	ОТВЕТНАЯ
		ПЛАНКА 
ID010	30 см (300 мм - 500 мм)	2
ID001	40 см (400 мм - 600 мм)	2
ID002	60 см (500 мм - 800 мм)	2
ID003	80 см (700 мм - 1000 мм)	2
ID004	100 см (900 мм - 1200 мм)	3
ID005	120 см (1100 мм - 1400 мм)	3
ID006	140 см (1300 мм - 1600 мм)	3
ID007	160 см (1500 мм - 1800 мм)	4
ID008	180 см (1700 мм - 2000 мм)	4
ID009	200 см (1900 мм - 2200 мм)	4

1. Для более продуктивной работы системы как минимум раз в год нужно смазывать подвижные части.
2. Прижим можно регулировать с помощью цапфы, которая регулируется (+-) 0,8 мм с помощью шестигранника SW4

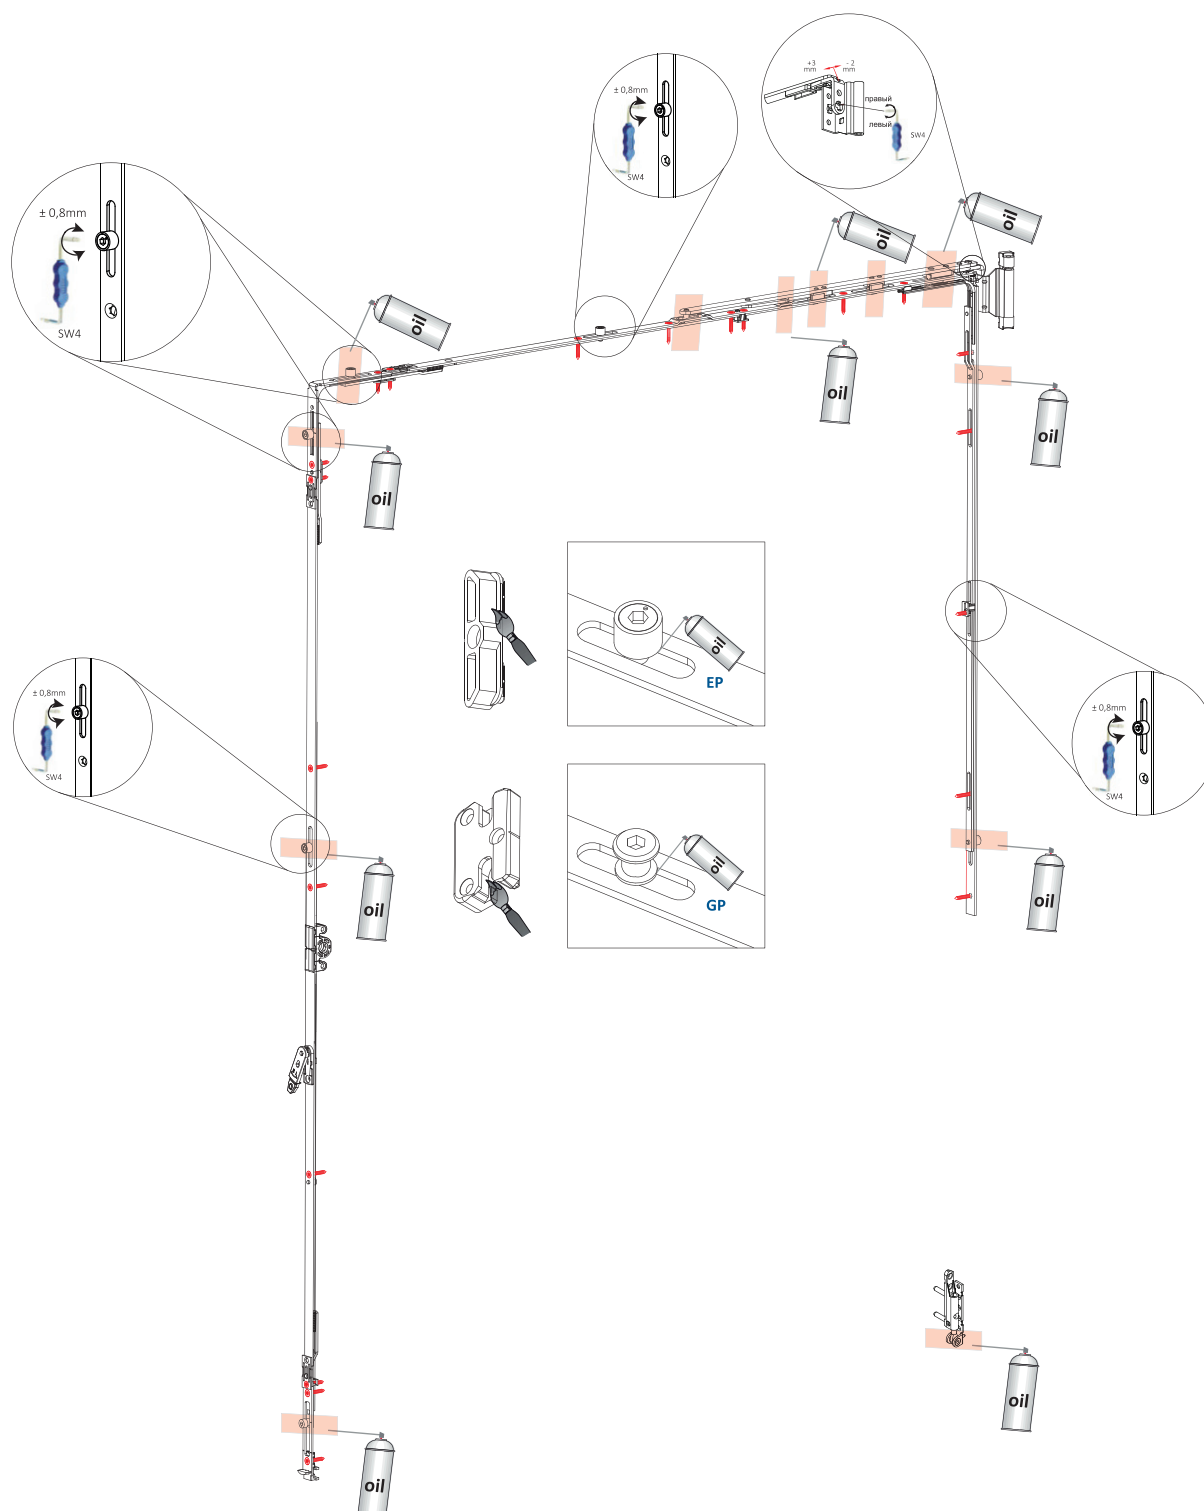



ТОО "FORES" (ФОРЭС)
050061 РК, город Алматы
проспект Рыскулова, 140/4
+7 (727) 220 60 17
www.fores.kz

